


Bedienungsanleitung  
Wärmepumpentrockner

Vento Prestige Plus

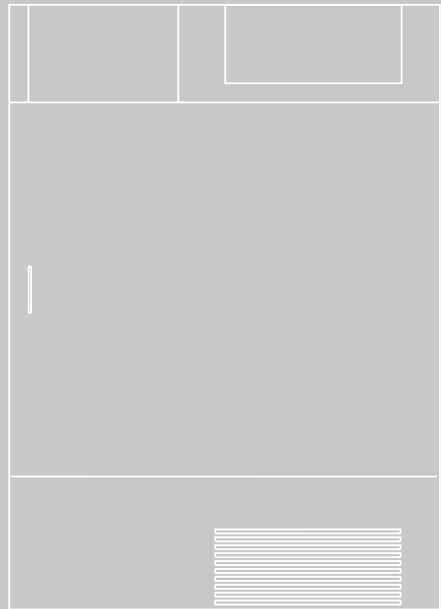

## Symbole



Lesen Sie die Anleitungen.



Warnhinweise sind mit einem Warndreieck gekennzeichnet. Es wird angegeben, wie die Gefahr vermieden werden kann.

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.



### **Warnung**

bedeutet, dass Personenschäden, unter Umständen auch lebensgefährliche Verletzungen auftreten können.



### **Achtung**

bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.



kennzeichnet Brandgefahr.

## **Liebe Kundin, lieber Kunde**

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Merker-Wäschetrockner entschieden haben.

Ihr neuer Wäschetrockner entstand in mehrjähriger Entwicklungsarbeit.

Höchste Qualitätsansprüche sowohl in der Entwicklung als auch in der Fertigung garantieren ihm eine lange Lebensdauer.

Seine Konzeption erfüllt sämtliche Anforderungen moderner Wäschepflege und ermöglicht Ihnen eine vielfältige und individuelle Programmwahl.

Sparsamster Energieverbrauch und kurze Trocknungszeiten sichern Ihnen beim Betrieb Ihres Wäschetrockners höchste Wirtschaftlichkeit.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um alle Möglichkeiten und Vorteile Ihres neuen Wäschetrockners nutzen zu können.

Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Merker-Gerät.

**Ihre**  
**Merker AG**

# Inhalt

---

<b>Sicherheit und Schutzmassnahmen</b> .....	6
<b>Entsorgung</b> .....	10
<b>Tipps zum Trocknen</b> .....	10
Umweltfreundlich trocknen .....	11
Vor dem ersten Trocknen .....	11
<b>Gerätebeschreibung</b> .....	12
<b>Trocknen</b> .....	14
Gerät vorbereiten .....	14
Programm wählen .....	14
Programm starten .....	15
Zum nächsten Programmschritt springen .....	15
Programm unterbrechen .....	16
Programm abbrechen .....	16
Wäsche nachlegen .....	16
Programmende .....	17
Flusenfilter reinigen .....	17
Gerät ausschalten .....	19
<b>Programmübersicht</b> .....	20
Effizientestes Programm für Baumwoll-Textilien .....	20
Baumwolle und Leinen .....	20
Pflegeleichtwäsche .....	21
Zeittrocknen .....	22
Mischwäsche .....	22
Weitere Programme .....	22
PollenClean .....	24
<b>Sonderprogramme</b> .....	25
Trocknen im Korb .....	25
PollenClean .....	27
Favoriten .....	28
Mischwäsche .....	28
Weitere Programme .....	28
Petplus .....	29
<b>Programmoptionen</b> .....	30
Schonen plus .....	30
Zeitvorwahl .....	30
Trocknen + .....	31

---

Zeit .....	31
Express .....	31
<b>Einstellungen</b> .....	<b>32</b>
Menu Einstellungen .....	33
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>36</b>
Gerät reinigen .....	36
Filterhalter reinigen .....	36
Feuchtigkeitssensor reinigen .....	37
Gerät entleeren (Frostschutz oder vor Transport) .....	37
Selbstreinigung .....	37
<b>Störungen</b> .....	<b>38</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>41</b>
<b>Kundenservice</b> .....	<b>42</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>42</b>

# Sicherheit und Schutzmassnahmen

---



Die beiliegenden Anleitungen enthalten wichtige Informationen zu Installation, Gebrauch und Sicherheit des Wäschetrockners.

Bewahren Sie sie für Mitbenutzer oder Nachbesitzer sorgfältig auf.

- ▶ Lesen Sie die Anleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- ▶ Bewahren Sie die Anleitungen in der Nähe des Geräts auf, um jederzeit nachlesen zu können.

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte.

- ▶ Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungs- und Aufstellanleitung.

## Bestimmungsgemässer Gebrauch

Dieser Wäschetrockner ist ausschliesslich zum Trocknen von Textilien im Haushalt bestimmt. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Erwachsenen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie

beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsichtigung durchgeführt werden.

## Sicherheit bei Bedienung und Betrieb



### Warnung

Gefahr von Stromschlag!

- ▶ Nehmen Sie ein Gerät mit sichtbaren Schäden nicht in Betrieb.
- ▶ Fassen Sie den Netzstecker nur mit trockenen Händen an.
- ▶ Ziehen Sie nur am Stecker, nie am Kabel, da dieses beschädigt werden könnte.
- ▶ Spritzen Sie das Gerät keinesfalls mit Wasser ab und verwenden Sie niemals einen Dampfreiniger.

Reparaturen dürfen nur durch geschultes Fachpersonal ausgeführt, defekte Bauteile nur gegen Original-Ersatzteile des Geräteherstellers ausgetauscht werden.

Durch unsachgemässe Reparaturen oder Fremdersatzteile können erhebliche Sachschäden und Gefahren für den Benutzer entstehen.

Modifikationen am Gerät sind nur in Absprache mit dem Hersteller zulässig.

- ▶ Ist die Netzanschlussleitung beschädigt, ersetzen Sie diese mit der entsprechenden Ersatzleitung (erhältlich beim Hersteller oder Kundendienst).
- ▶ Unterbrechen Sie vor Wartungsarbeiten immer die Stromversorgung.
- ▶ Wird das Gerät für längere Zeit nicht gebraucht, ist es vom Strom zu trennen.



### **Warnung**

Brandgefahr!

Vergiftungsgefahr!

Sach- und Geräteschaden!

Das Gerät enthält das umweltfreundliche, aber brennbare Kältemittel R290. Eine nicht fachgerechte Entsorgung kann zum Brand sowie zu Vergiftungen führen.

- ▶ Entsorgen Sie das Gerät fachgerecht und beschädigen Sie die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs nicht.
- ▶ Halten Sie den Lufteinlass am Trockner immer frei.
- ▶ Gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung im Raum.
- ▶ Halten Sie offenes Feuer und Zündquellen vom Gerät fern.



### **Warnung**

Verletzungsgefahr!

Beim Aufsteigen auf den Wäschetrockner kann dieser kippen und Verletzungen verursachen.

- ▶ Steigen Sie nicht auf das Gerät.
- ▶ Setzen, lehnen oder stützen Sie sich nicht auf die Einfülltür.

Beim Eingreifen in die drehende Trommel kann es zu Verletzungen der Hände kommen.

- ▶ Greifen Sie nie in die drehende Trommel.
- ▶ Warten Sie, bis die Trommel still steht.

Beim Anheben des Geräts an vorstehenden Bauteilen (z.B. Einfülltür) können diese abbrechen und Verletzungen verursachen.

- ▶ Heben Sie das Gerät nicht an vorstehenden Bauteilen an.

Wird ein Trocknungsgang vorzeitig beendet, kann die Wäsche aufgrund ihrer Temperatur und Feuchte bei Hautkontakt Verbrennungen verursachen.

- ▶ Sorgen Sie für entsprechenden Handschutz.
- ▶ Entnehmen Sie die Wäschestücke rasch und breiten Sie diese aus, damit die Wärme abgegeben werden kann.

Hat sich in der Nähe des Geräts am Boden eine Wasserlache gebildet (Schlauchbruch o.ä.), wischen Sie diese trocken und beseitigen Sie die Ursache.



### **Warnung**

Brandgefahr!

Gegenstände, die hitzeempfindliche Substanzen enthalten, können sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Trocknen Sie keine Wäsche im Trockner, die mit industriellen Chemikalien gereinigt oder mit entzündlichen Lösungsmitteln, wie Fleckenentferner, Waschbenzin usw. behandelt worden ist.
- ▶ Waschen Sie Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Petroleum, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs oder Wachsentsferner verschmutzt sind, vor dem Trocknen in warmem Wasser, mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel.
- ▶ Trocknen Sie keine mit Haarfestiger, Nagellackentferner oder ähnlichen Mitteln behafteten Textilien im Trockner.
- ▶ Trocknen Sie keine Gegenstände aus Schaumgummi (Latex-Schaumgummi), Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Artikel sowie Kleidungsstücke oder Kopfkissen mit Schaumgummiflocken im Trockner.

- ▶ Entfernen Sie alle Objekte wie z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer.
- ▶ Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte gemäss den Anweisungen des Herstellers.

### **Sicherheit für Kinder**



#### **Warnung**

Verletzungsgefahr!

Kinder können beim Spielen am Trockner in lebensgefährliche Situationen geraten oder sich verletzen.

- ▶ Kinder unter 3 Jahren sollten von der Maschine ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht in, auf oder in der Nähe des Trockners spielen.
- ▶ Aktivieren Sie bei Bedarf die Kindersicherung.

Kinder können sich in Geräte einsperren und in Lebensgefahr geraten.

Machen Sie ausgediente Geräte unbrauchbar:

- ▶ Netzstecker ziehen.
- ▶ Netzkabel durchtrennen und mitsamt Stecker entfernen.
- ▶ Türschloss zerstören.

Kinder können sich beim Spielen in Verpackungen / Folien und Verpackungsteile einwickeln oder sich diese über den Kopf ziehen und ersticken.



- ▶ Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

## Sicherheit bei der Installation



### Warnung

Verletzungsgefahr!

Beim Aufstellen auf einem Sockel muss das Gerät gemäss Aufstellanleitung fixiert sein, andernfalls kann es kippen oder stürzen.

- ▶ Lassen Sie das Gerät durch eine Fachperson gemäss Aufstellanleitung installieren.
- ▶ Schliessen Sie ein Gerät mit sichtbaren Schäden nicht an.
- ▶ Beim Aufstellen auf einer Waschmaschine muss der Trockner gemäss Aufstellanleitung mit einem Turmbausatz befestigt werden.

## Beim Trocknen beachten

Das Gerät darf nur mit eingesetzten Flusenfiltern betrieben werden.

- ▶ Nehmen Sie das Gerät nie mit beschädigten Flusenfiltern in Betrieb.
- ▶ Halten Sie die Umgebung des Trockners frei von Flusen.
- ▶ Reinigen Sie regelmässig die Flusensiebe. Die Wärmetauscher können durch Verflusung beeinträchtigt und zerstört werden.

Die maximale Beladungsmenge beträgt 8 kg trockene Textilien.

- ▶ Trocknen Sie nur saubere Wäschestücke im Trockner.
- ▶ Stellen Sie vor dem Start eines Programmes sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Trommel befinden.
- ▶ Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.

Ein Trocknungsgang sollte immer mit vollständig erfolgtem Abkühlschritt enden, damit die Wäschestücke bei einer Temperatur bleiben, welche sie nicht beschädigt.

- ▶ Wird ein Trocknungsgang vorzeitig ohne Abkühlen beendet, müssen die Wäschestücke rasch entnommen und so ausgebreitet werden, dass die Wärme abgegeben werden kann. Dabei ist zu beachten, dass die Wäsche aufgrund ihrer Temperatur und Feuchte bei Hautkontakt Verbrennungen verursachen kann. Es ist daher für entsprechenden Handschutz zu sorgen.

# Entsorgung

---

## Verpackung des Neugerätes

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwendbar. Geben Sie die Verpackung dem Fachhändler oder Lieferanten zurück. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäss.

## Altgerät entsorgen

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sollen eingesammelt, Wertstoffe zurückgewonnen und Schadstoffe umweltverträglich entsorgt werden. Darum wird auf jedes Haushaltgerät eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erhoben und dem Endabnehmer direkt belastet. Dies verlangt der schweizerische Gesetzgeber.

## Die vorgezogene Recyclinggebühr (vRG)

Im Preis eines neuen Geräts ist die vorgezogene Recyclinggebühr bereits enthalten. Mit diesem Beitrag wird die heutige Entsorgung von Altgeräten finanziert. Deshalb können alle Haushaltgeräte auch ohne Neukauf kostenlos zur Entsorgung abgegeben werden.

Ausgediente Geräte nimmt Ihr Händler oder eine der 400 offiziellen SENS-Sammelstellen entgegen ([www.sens.ch](http://www.sens.ch) oder fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach).

Für die Haushaltabholung von Geräten kann eine zusätzliche Gebühr nach Aufwand erhoben werden.

# Tipps zum Trocknen

---

## Wäsche sortieren

Beachten Sie die Pflegesymbole in den Textilien.

Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeat und gewünschtem Trocknungsziel, um ein gleichmässiges Trocknungsergebnis zu erzielen.



Bei normaler Temperatur trocknen



Bei niedriger Temperatur trocknen



Nicht im Trockner trocknen

Trocknen Sie Wolle oder Textilien mit Wollanteil nur mit dem Spezialprogramm **Wolle finish** (Verfilzungsgefahr).

---

## Hinweis

Textilien mit Metallverstärkungen können Geräteteile beschädigen und dürfen nicht im Trockner getrocknet werden.

---

## Wäsche vorbereiten

- ▶ Schliessen Sie Reissverschlüsse, Haken, Ösen und Klettverschlüsse.
- ▶ Lockern Sie gefaltete Teile auf, knöpfen Sie Bettanzüge und Kissen zu und verknoten Sie lange Bänder.

## Wäsche trocknen

- ▶ Entnehmen Sie pflegeleichte Textilien wenn möglich in leicht feuchtem Zustand (**Leichttrocknen**) und lassen Sie die Wäsche an der Luft kurz nachtrocknen. Bei zu starkem Trocknen besteht Knittergefahr.
- ▶ Wäschestücke, die nach dem Trocknen eines Wäschepostens mit stark unterschiedlichen Gewebeatarten noch zu feucht sind, können mit dem Programm **Zeittrocknen** nachgetrocknet werden.
- ▶ Gewirkte Textilien, z. B. Trikotwäsche, können beim Trocknen etwas einlaufen. Verwenden Sie für diese Textilien kein Programm mit Trocknungsziel **Extratrocken**.
- ▶ Trocknen Sie empfindliche Gewebe, wie Seide und synthetische Gardinen, nur mit dem entsprechenden Spezialprogramm (Knitterbildung).
- ▶ Wählen Sie zum Trocknen von einzelnen Wäschestücken die Programmoption **Express** oder ein **Zeittrocknen**-Programm.

## Umweltfreundlich trocknen

---

### Hinweis

Das Trocknen tropfnasser Wäsche im Trockner ist Energieverschwendung.

---

- ▶ Entwässern Sie die Wäsche gründlich durch Schleudern in der Waschmaschine oder in einer Wäscheschleuder. Höhere Schleuderdrehzahlen verringern die Trocknungszeit und den Energieverbrauch.
- ▶ Schleudern Sie auch pflegeleichte Wäsche.

---

### Hinweis

Überfüllen beeinträchtigt das Trocknungsergebnis und führt zu stärkerem Knittern der Wäsche.

- ▶ Überschreiten Sie die maximalen Beladungsmengen nicht.
- 

Unterbeladungen sind unwirtschaftlich und führen zu erhöhter Abnutzung von Wäsche und Maschine.

- ▶ Beladen Sie den Trockner möglichst mit der maximalen Wäschemenge.

## Vor dem ersten Trocknen

- ▶ Installieren Sie das Gerät gemäss Aufstellanleitung.
- ▶ Wischen Sie die Trommel mit einem feuchten Tuch aus.

# Gerätebeschreibung


---

Bedien- und Anzeigefeld  
(Abbildung: Frontbedienung)



Einfülltür

Lüftungsgitter

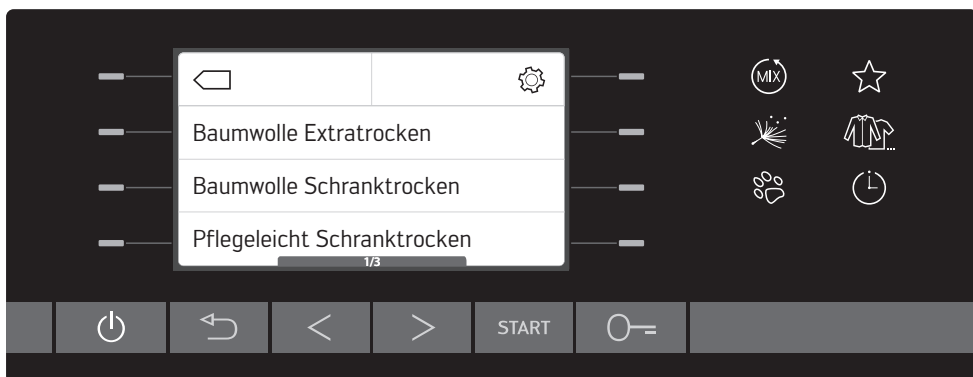

## Display und Tasten



Ein / Aus



Zurück



Rückwärts blättern



Vorwärts blättern

START Starten



Tür öffnen



Standardprogramm



Einstellungen

1/3

Seitenzahl Programm-Menu

## Programme



Mischwäsche



Pollenclean



Petplus

## Programmgruppen



Favoriten



Weitere Programme

## Programmoptionen




Zeitvorwahl

# Trocknen


## Gerät vorbereiten

- ▶ Überprüfen Sie, ob die Flusenfilter eingesetzt sind (siehe **Trocknen / Flusenfilter reinigen**).
- ▶ Schalten Sie die Stromzufuhr ein.


## Gerät einschalten

- ▶ Drücken Sie **Ein / Aus** . Nach dem Aufstarten wird das Hauptmenu angezeigt.



- ▶ Durch Drücken der Pfeiltaste **Vorwärts blättern**  können **weitere** Menuseiten aufgerufen werden.

## Tür öffnen

- ▶ Drücken Sie die Taste **Tür öffnen** . Die Einfülltür springt auf.




### Kindersicherung aktiv?

Siehe  **Einstellungen / Kindersicherung**.

- ▶ Die Tür kann jederzeit manuell durch kurzen Druck auf Höhe des Verschlussriegels geöffnet werden.


## Programm wählen

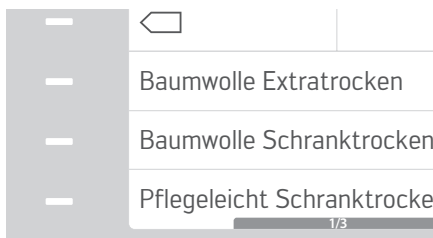

- ▶ Wählen Sie das gewünschte Programm durch Drücken des Leuchtbalkens. Das Programm wird mit Programmdauer, maximaler Beladungsmenge und zuwählbaren Optionen angezeigt.

## Programmoption wählen

Mit den Optionen kann das Programm zusätzlich auf die Besonderheiten der Wäsche abgestimmt werden (siehe Kapitel **Programmoptionen**).

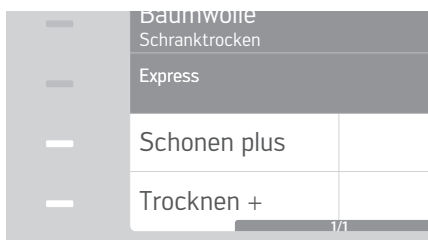

- ▶ Wählen Sie die gewünschte/n Option/en durch Drücken des Leuchtbalkens oder des entsprechenden Symbols. Gewählte Optionen werden in Farbe angezeigt.
- ▶ Durch erneutes Drücken wird die Option wieder abgewählt.

## Wäsche einfüllen


- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper (Büroklammern, Münzen, Nägel usw.) in der Trommel befinden.
- ▶ Legen Sie die Wäsche gleichmässig in die Trommel.
- ▶ Mischen Sie grosse und kleine Wäschestücke.

## Tür schliessen

- ▶ Drücken Sie die Tür zu, bis der Verschluss hörbar einschnappt.
- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Einfülltür und Flusenfilter eingeklemmt sind.



## Programm vor dem Programmstart ändern

- ▶ Drücken Sie die Taste  **Zurück**.
- ▶ Wählen Sie das neue Programm mit den Optionen.

## Programm starten

- ▶ Drücken Sie **START**.


---

### Kindersicherung aktiv?


Siehe  **Einstellungen / Kindersicherung**.

---

## Zum nächsten Programmschritt springen

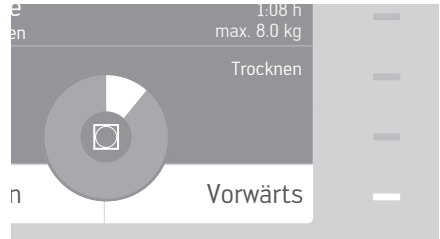

- ▶ Drücken Sie so lang auf den Leuchtbalken bei **Vorwärts**, bis der gewünschte Programmschritt angezeigt wird.

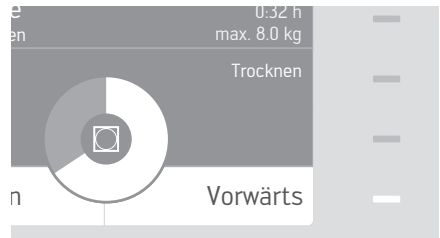


---

### Kindersicherung aktiv?

Siehe  **Einstellungen / Kindersicherung**.

---

## Programm unterbrechen

- ▶ Drücken Sie die Taste **Ein / Aus**  so lang, bis folgendes Fenster angezeigt wird:



- ▶ Drücken Sie auf den Leuchtbalken bei **Beenden**, um das Programm zu beenden. Mit **Fortsetzen** läuft das Programm weiter.


---

### Kindersicherung aktiv?

Siehe  **Einstellungen / Kindersicherung**.

---

## Programm abbrechen

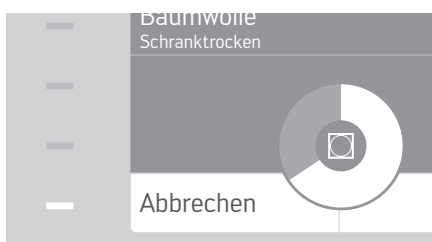


- ▶ Drücken Sie so lang auf den Leuchtbalken bei **Abbrechen**, bis **Ende** angezeigt wird. Das Programm wird beendet.

---

### Kindersicherung aktiv?

Siehe  **Einstellungen / Kindersicherung**.

---

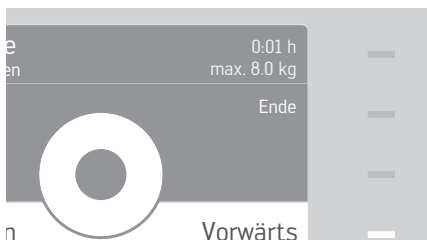

- ▶ Entnehmen Sie die Wäsche sofort nach dem Abbrechen und breiten Sie sie so aus, dass die Wärme abgegeben werden kann.

---


### Hinweis

Eine regelmässig stattfindende Selbstreinigung am Programmende hilft die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und langfristig gute Trocknungsergebnisse zu erzielen.

- ▶ Vermeiden Sie häufiges Abbrechen von Programmen, damit die Selbstreinigung erfolgen kann.

---

## Wäsche nachlegen

- ▶ Drücken Sie Taste **Tür öffnen**  (**leuchtet nicht!**).


---

### Kindersicherung aktiv?


Siehe  **Einstellungen / Kindersicherung**.

---



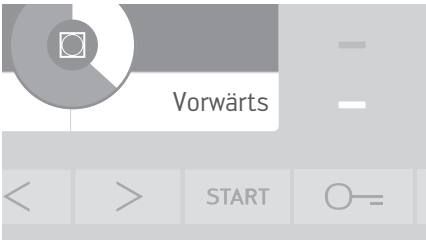


Das Programm wird gestoppt.

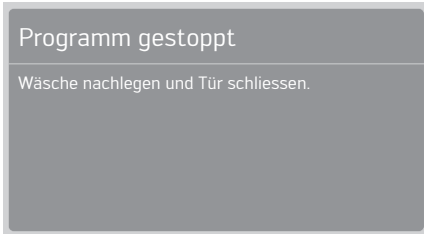

- ▶ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.


## Programmende


Das Programmende wird angezeigt

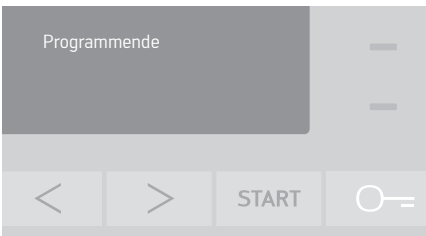

Bei eingeschaltetem Knitterschutz dreht die Trommel bei Programmende in kurzen Abständen weiter (siehe **Einstellungen / Knitterschutz**). Die Tür kann geöffnet werden.

## Wäsche entnehmen

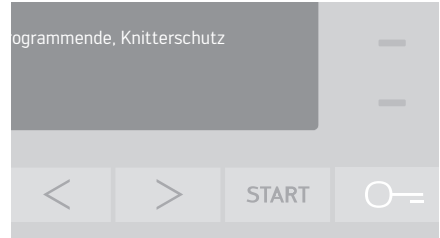

- ▶ Drücken Sie die Taste **Tür öffnen** .
- ▶ Entnehmen Sie die Wäsche.
- ▶ Reinigen Sie die Flusenfilter.


## Flusenfilter reinigen

Beim Gebrauch der Wäsche entsteht Faserabrieb (Wäscheflusen), der beim Trocknen frei wird und sich in den Flusenfiltern in der Türöffnung sammelt. Verstopfte Flusenfilter können den Trockenvorgang beeinträchtigen.




- ▶ Reinigen Sie Filter **A** und **B** regelmäßig.

## Flusenfilter **A** nach jedem Trocknen reinigen

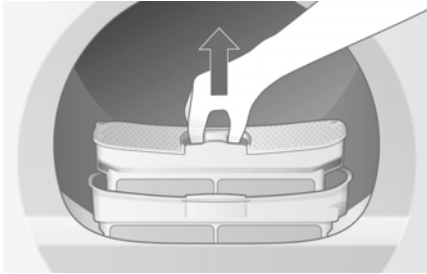

- ▶ Entnehmen Sie den inneren Filter **A** und klappen Sie ihn auf.

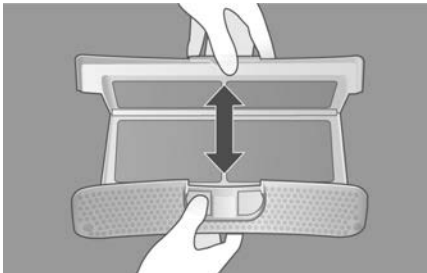

- ▶ Streichen Sie mit der Hand über die Innenseite des Filters, um die Flusen zu entfernen.
- ▶ Setzen Sie den Flusenfilter wieder ein und achten Sie auf die richtige Position.


---

## Hinweis

Unter Umständen können auch vermeintlich gut gereinigte Flusenfilter undurchlässig werden, aufgrund von feinen, unsichtbaren Belägen, die in den Filtermaschen zurückbleiben.

- ▶ Gießen Sie etwas Wasser auf die Innenfläche des Filters. Ist diese nicht durchlässig, reinigen Sie den Filter mit einer feinen Bürste unter fließendem Wasser.
- 

## Flusenfilter **B** täglich reinigen

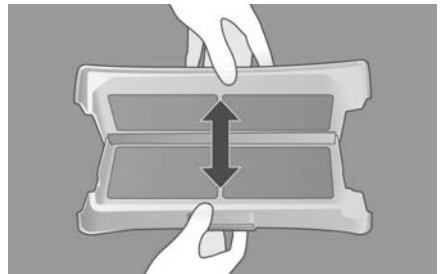

- ▶ Entnehmen Sie den äusseren, groben Filter **B** und klappen Sie ihn auf.



- ▶ Streichen Sie mit der Hand über die Innenseite des Filters, um die Flusen zu entfernen.
- ▶ Setzen Sie den Flusenfilter wieder ein und achten Sie auf die richtige Position.

## Flusenfilter entkalken

Lässt sich der Belag nicht wegbürsten, muss er mit einem handelsüblichen Kalkentfernerspray aufgelöst werden.


- ▶ Sprühen Sie Kalkentferner auf die gesamte Filterfläche und lassen Sie ihn einwirken. Bei hartnäckigem Belag können Sie eine Lage Haushaltpapier auf die Filterfläche legen und dieses auch einsprühen, so dass der Filter befeuchtet ist. Lassen Sie den Kalkentferner über Nacht einwirken. Reinigen Sie den Filter danach unter fließendem Wasser mit einer feinen Bürste.

---

### Hinweis

- ▶ Nehmen Sie den Trockner nie mit beschädigten Flusenfiltern in Betrieb! Flusenfilter sind Verschleissteile und können als Ersatzteil bei unserem Kundendienst bestellt werden.
- 

## Gerät ausschalten

- ▶ Drücken Sie Taste **Ein / Aus**  so lang, bis das Display erlischt.
- ▶ Trennen Sie das Gerät ganz vom Strom, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.

# Programmübersicht



 Beachten Sie bitte stets die Pflegekennzeichen der Textilien

h:min = Dauer / U/min = Drehzahl beim Schleudern der Wäsche / kWh = Stromverbrauch (ungefähre Werte)

## Effizientestes Programm für Baumwoll-Textilien

nach Verordnung (EU) Nr. 932 / 2012



Folgendes Standardprogramm (gekennzeichnet durch ) ist geeignet zum Trocknen normal nasser Baumwolltextilien und in Bezug auf den kombinierten Energieverbrauch am effizientesten.

		h:min	U/min	kWh
8,0 kg	<b>Baumwolle Schranktrocken</b> 			
	Frottier-, Geschirr- und Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Baumwollsocken ▶ Wäsche, die nicht gebügelt werden soll	<b>2:28</b>	1000	1,46

Programmeinstellung für Prüfungen und Energieetikettierung gemäss Richtlinie 2010 / 30 / EU









## Baumwolle und Leinen

		h:min	U/min	kWh
8,0 kg	<b>Baumwolle Mangelfeucht</b>			
	Frottier-, Geschirr- und Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Baumwollsocken ▶ Wäsche, die nicht gebügelt werden soll	<b>1:22</b> <b>1:13</b> <b>1:06</b>	1200 1400 1600	0,7 0,6 0,5
8,0 kg	<b>Baumwolle Bügelfeucht</b>			
	Bett- und Tischwäsche, Handtücher, T-Shirts, Polohemden, Arbeitskleidung ▶ Wäsche, die gebügelt werden soll	<b>1:37</b> <b>1:27</b> <b>1:18</b>	1200 1400 1600	0,9 0,8 0,7
8,0 kg	<b>Baumwolle Leichttrocken</b>			
	T-Shirts, Polohemden, Kleider, Hosen, Arbeitskleidung, Unterwäsche ▶ Wäsche, die nicht oder nur leicht nachgebügelt werden soll	<b>1:55</b> <b>1:42</b> <b>1:32</b>	1200 1400 1600	1,2 1,1 1,0

		h:min	U/min	kWh
8,0 kg	<b>Baumwolle Schranktrocken</b>			
	Frottier-, Geschirr- und Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Baumwollsocken ▶ Wäsche, die nicht gebügelt werden soll	<b>2:09</b> <b>1:55</b> <b>1:42</b>	1200 1400 1600	1,3 1,2 1,1
8,0 kg	<b>Baumwolle Extratrocken</b>			
	Frottier-Bademäntel und Bettwäsche (keine Unterwäsche, keine Socken) ▶ Besonders dicke oder mehrlagige Stoffe	<b>2:22</b> <b>2:07</b> <b>1:54</b>	1200 1400 1600	1,5 1,4 1,3



## Pflegeleichtwäsche

Bügelfreie Synthetic- und Mischgewebe sowie Baumwolle mit Bügelfreiausrüstung, z.B. Viskose, Cupro, Modal, Polyester

		h:min	U/min	kWh
4,0 kg	<b>Pflegeleicht Bügelfeucht</b>			
 	Anoraks, Decken ▶ Wäsche, die gebügelt werden soll	<b>0:52</b> <b>0:44</b>	600 800	0,4 0,3
4,0 kg	<b>Pflegeleicht Leichttrocken</b>			
 	Oberhemden, Blusen, Sportbekleidung, Bett- und Tischwäsche, Trainingsanzüge ▶ Wäsche, die nicht oder nur leicht nachgebügelt werden soll	<b>1:03</b> <b>0:53</b>	600 800	0,5 0,4
4,0 kg	<b>Pflegeleicht Schranktrocken</b>			
 	Hosen, Kleider, Röcke, Hemden, Blusen, Miederwäsche, Leggings, Sportbekleidung mit grossem synthetischen Faseranteil ▶ Wäsche, die nicht gebügelt werden soll	<b>1:10</b> <b>0:59</b>	600 800	0,6 0,5
4,0 kg	<b>Pflegeleicht Extratrocken</b>			
 	Hosen, Kleider, Röcke, Hemden ▶ Besonders dicke oder mehrlagige Stoffe	<b>1:19</b> <b>1:07</b>	600 800	0,7 0,6

## Zeittrocknen



h:min U/min kWh

8,0 kg	<b>Zeittrocknen</b>			
	Zum Nachtrocknen mehrlagiger Textilien (z. B. Schlafsäcke) oder zum Trocknen von einzelnen Wäschestücken, wie z. B. Frottierwäsche ▶ Zeittrocknen warm (10 min – 2 h 30 min)	–	–	–
1,6 kg	<b>Auffrischen</b>			
	Wäsche, die nur gelüftet werden soll, ohne zusätzliche Temperatur ▶ Zeittrocknen kalt (10 min – 1 h 30 min)	–	–	–



## Mischwäsche

h:min U/min kWh

4,0 kg	<b>Mischwäsche Schranktrocken</b>			
 	Für gemischte Wäscheposten aus Baumwolle und Pflegeleicht-Textilien (z. B. Sportbekleidung und Frottierwäsche) ▶ Wäsche, die nicht oder nur leicht nachgebügelt werden soll	<b>1:17</b>	800	0,8



## Weitere Programme

h:min U/min kWh

3,0 kg	<b>Hemden, Blusen Bügelfeucht</b>			
 	Hemden und Blusen (max. 8 Kleidungsstücke) ▶ Vermindert Faltenbildung, schont die Wäsche und erleichtert das Bügeln	<b>0:56</b>	800	0,6
4,0 kg	<b>Jeans Schranktrocken</b>			
 	Jeans ▶ Jeans werden durchgetrocknet	<b>2:01</b> <b>1:52</b>	600 800	1,1 1,0
3,2 kg	<b>Synthetics Schranktrocken</b>			
	Seide, Feinwäsche, Dessous, Gardinen u. ä.	<b>1:05</b> <b>0:55</b>	600 800	0,5 0,4

		h:min	U/min	kWh
2,6 kg	<b>Wolle finish Flauschtrocken</b>			
	Maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder Wollmischung Wollsiegel mit Zusatz «filzt nicht» oder «waschmaschinenfest» ▶ Wäsche nach Programmende sofort entnehmen und auf einem Frottiertuch flach zum Trocknen auslegen ▶ Die Wäsche wird flauschiger, aber nicht getrocknet	<b>0:05</b>	800	0,1
3,0 kg	<b>Sport, Outdoor Schranktrocken</b>			
	Sport- und Freizeitjacken, Wetterbekleidung, Skianzüge	<b>1:12</b>	800	0,6
2,4 kg	<b>Daunen, Kissen Zeittrocknen</b>			
	Daunentextilien (z.B. Jacken, Mäntel, Kissen und leichte Decken) ▶ Zeittrocknen warm (50 min – 2 h 30 min)	–	–	–
8,0 kg	<b>Frottierwäsche Extratrocken</b>			
	Frottiertücher, Badetücher, Bademäntel usw. aus Baumwolle	<b>2:21</b> <b>2:07</b> <b>1:54</b>	1200 1400 1600	1,5 1,4 1,3
3,0 kg	<b>Imprägnieren Extratrocken</b>			
	Frisch imprägnierte Sport- und Freizeitjacken, Wetterbekleidung, Skianzüge ▶ Durch maschinelles Trocknen wird die Imprägnierung fixiert ▶ Daunen, Skijacken und -hosen zusätzlich auf links trocknen	<b>1:19</b>	800	0,9
4,0 kg	<b>Trocknen im Korb Zeittrocknen</b>			
	Pullover, Socken und Accessoires aus Wolle. Sportschuhe, Mützen, Fahrradhelme, Stofftiere, Spielzeug usw. ▶ Zeittrocknen warm (10 min – 2 h 30 min) Der Trocknungskorb ist separat als Zubehör erhältlich. ▶ Handhabung, siehe <b>Sonderprogramme / Trocknen im Korb</b>	–	–	–



## Pollenclean

h:min U/min kWh

1,0 kg

### Pollenclean



Hemden, Blusen, Röcke, Hosen (max. 3 Kleidungsstücke),  
Vorhänge (einzeln)

- ▶ Zum Entfernen von Pollen
- ▶ Kurz getragene, nicht verschmutzte Kleidungsstücke und Textilien

**0:20**

–

0,1



# Sonderprogramme

---

Durch Drücken der Symboltasten wird das Menu der jeweiligen Programmgruppe aufgerufen.

## Trocknen im Korb

---


### Hinweis

Der Trocknungskorb ist separat als Zubehör beim Fachhändler oder unserem Kundendienst erhältlich.

- ▶ Trocknungskorb für empfindliche Wäschestücke und Turnschuhe  
Bestell-Nr. 51048
- 

Wolle sollte in feuchtem Zustand möglichst wenig bewegt werden, da sie sonst zum Verfilzen neigt. Sportschuhe können durch ihr Gewicht die Trommel beschädigen.

Das Verwenden des Korbs ermöglicht ein schonendes Trocknen ohne Bewegung von einzelnen waschmaschinenfesten Wolltextilien, Sportschuhen aus Kunststoff oder Kunstleder, Mützen, Fahrradhelmen, Stofftieren, Spielzeug usw.

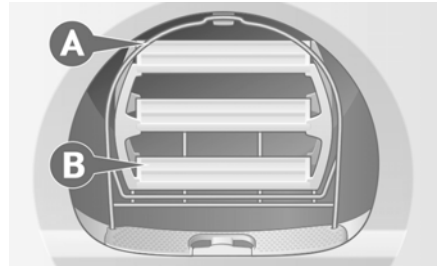


### A Korb

zum Trocknen von Schuhen und Accessoires

### B Einsatz

zum Einlegen von Wäschestücken

## Korb einsetzen

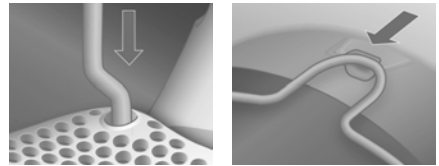


- ▶ Setzen Sie die Füße des Korbs in die Halterungen ein.
- ▶ Lehnen Sie den Bügel oben an.

### Hinweis



- ▶ Die Trommel muss leer sein.
  - ▶ Kontrollieren Sie den Korb vor dem Einsetzen. Nehmen Sie einen beschädigten Korb nicht in Betrieb.
-

## Wäsche einlegen


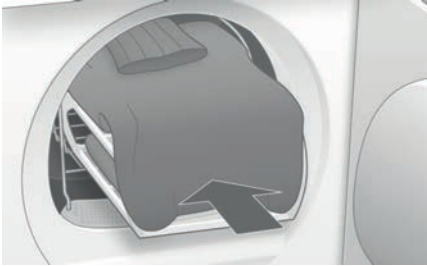


- ▶ Legen Sie die Wäschestücke locker in den Einsatz, ohne sie zu quetschen.
- ▶ Die Wäsche darf die Trommel nicht berühren. Andernfalls kann sie eingeklemmt und beschädigt werden.


### Hosen / Röcke

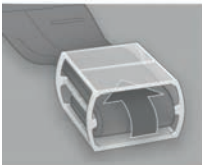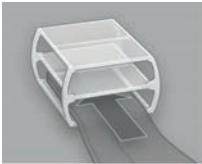

### Pullover

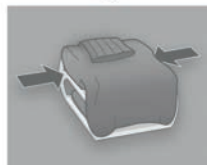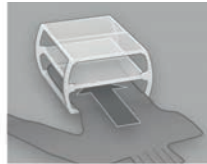

## Sportschuhe und Accessoires

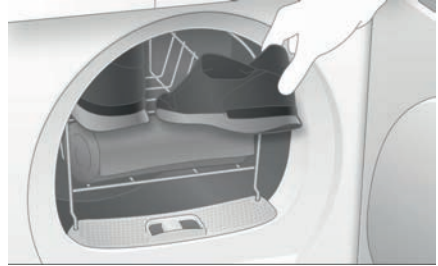

- ▶ Sportschuhe und Accessoires (Mützen, Fahrradhelme, Stofftiere, Spielzeug, usw.) werden ohne Einsatz **B** getrocknet.
- ▶ Ziehen Sie bei Sportschuhen die Zunge weit heraus.
- ▶ Entfernen Sie Schuhbänder, Einlegesohlen, Fersenkissen.
- ▶ Legen Sie ein zusammengerolltes Handtuch so in den Korb, dass eine schräge Auflagefläche entsteht. Stellen Sie die Schuhe mit dem Absatz auf das Tuch.

---

### Hinweis

- ▶ Verwenden Sie den Korb nur mit dem Spezialprogramm **Trocknen im Korb (Programmübersicht / Trocknen im Korb)**.
-

## Pollenclean



### Hinweis


Der Pollenclean-Spezialfilter ist separat als Zubehör beim Fachhandel oder bei unserem Kundendienst erhältlich.

- ▶ Pollenclean-Spezialfilter  
Bestell-Nr. 638371


Mit diesem Programm lassen sich kurz getragene, nicht verschmutzte Kleidungsstücke und Textilien von Pollen reinigen.

- ▶ Verwenden Sie dazu den Pollenclean-Spezialfilter anstelle des inneren Flusenfilters **A**.


### Pollenfilter verwenden

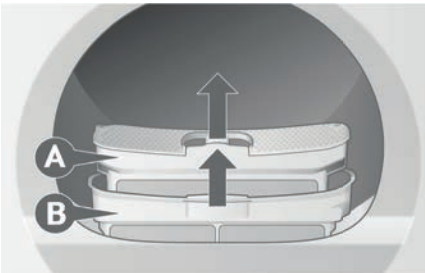


- ▶ Entnehmen Sie die Flusenfilter **A** und **B**, entfernen Sie Filter **A** und öffnen Sie Filter **B** (siehe **Trocknen / Flusenfilter reinigen**).

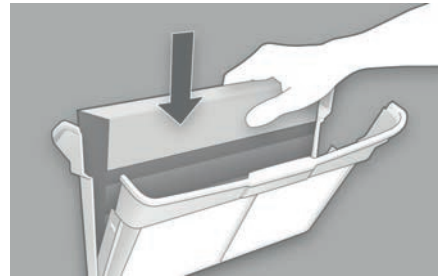

- ▶ Führen Sie den Spezialfilter bis zum unteren Anschlag in Filter **B** ein.

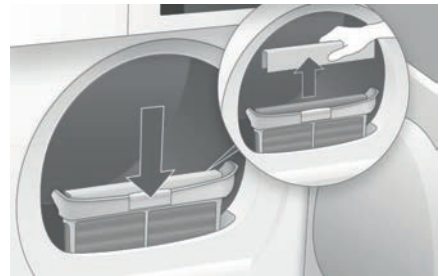


- ▶ Setzen Sie die Filterkombination in den Trockner ein.
- ▶ Entfernen Sie den Kartonhandschutz, schliessen Sie die Tür und starten Sie das Pollenclean-Programm.

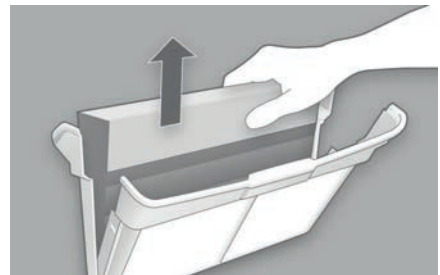

- ▶ Entnehmen Sie den Spezialfilter nach Programmende mit dem Kartonhandschutz.
- ▶ Setzen Sie die Flusenfilter **A** und **B** wieder ein und achten Sie auf die richtige Position.

- ▶ Bewahren Sie Filter und Kartonhand-  
schutz bis zur nächsten Verwendung in  
der Verpackung auf.

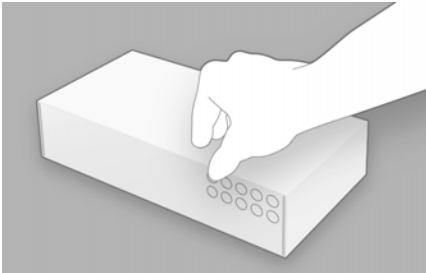

Ein Spezialfilter kann für zehn Trocknungs-  
gänge verwendet werden.

- ▶ Drücken Sie nach jeder Verwendung ein  
Erinnerungsfeld auf der Verpackung ein.

### Hinweis

Der Pollenclean-Spezialfilter ist Ver-  
brauchsmaterial und kann beim Fach-  
handel oder bei unserem Kundendienst  
bestellt werden.

- ▶ Verwenden Sie den Spezialfilter nur für  
das Pollenclean-Programm.

## Favoriten



Unter der Sterntaste sind die sechs  
von Ihnen am häufigsten verwendeten  
Programme inklusive der gewählten  
Optionen gespeichert.

Nicht gespeichert wird die Option

### Zeitvorwahl.

Sie können Ihre Lieblingsprogramme  
schnell und bequem über die Sterntaste  
aufrufen, wählen und starten.



Sie können sich Ihre gespeicherten  
Favoritenprogramme auch beim Ein-  
schalten des Gerätes direkt im Display  
anzeigen lassen (siehe **Einstellungen /  
Auswahl Startmenu**).

### Favoriten löschen

Siehe **Einstellungen / Favoriten  
löschen**.

## Mischwäsche



Dieses Programm ist optimiert zum  
Trocknen von gemischten Wäscheposten  
aus Baumwolle und Synthetik.

## Weitere Programme



Verwenden Sie diese Programme zum  
optimalen Trocknen von verschiedenen  
Textilarten, wie z. B. Hemden, Blusen,  
Jeans, Wolle usw.

## Petplus



Die Petplus-Funktion entfernt Tierhaare und Allergene durch eine verlängerte Nachrocknungsphase besonders gut aus den Textilien und garantiert eine verbesserte Hygiene. Sie ist bei folgenden Programmen zuschaltbar:

Baumwolle Schranktrocken  
Baumwolle Extratrocken

2,4 kg Bettwäsche, Frottier-, Geschirr-  
und Handtücher

Pflegeleicht Schranktrocken  
Pflegeleicht Extratrocken

2,0 kg Hosen, Kleider, Röcke, Hemden,  
Blusen usw.


Mischwäsche Schranktrocken

2,0 kg Gemischte Wäscheposten aus  
Baumwolle und pflegeleichten  
Textilien

---

Führen Sie nach Programmende eine Filterreinigung durch (siehe **Trocknen / Flusenfilter reinigen**).

# Programmoptionen

- ▶ Durch das Zuwählen von einer oder mehreren Optionen kann ein Programm gezielt auf die jeweiligen Besonderheiten der Wäsche abgestimmt werden.
- ▶ Programmoptionen sind nur für die Dauer des aktuellen Programms aktiv.
- ▶ Längerfristige Anpassungen können in den Einstellungen (Menu  **Einstellungen**) vorgenommen werden und bleiben so lang aktiv, bis sie wieder geändert werden.

## Schonen plus

Zum schonenden Trocknen von speziell empfindlichen Textilien. Die Temperatur wird reduziert.

## Zeitvorwahl



- ▶ Mit der Option **Zeitvorwahl** können Sie den Start des Programms auf einen späteren Zeitpunkt legen und so Ihren individuellen Lebensgewohnheiten anpassen (z. B. zum Ausnützen des Niedertarifs für Nachtstrom).

### Hinweis


Überprüfen Sie, ob Uhrzeit des Geräts korrekt eingestellt ist (siehe **Einstellungen / Uhrzeit**).

- ▶ Wählen Sie zuerst das gewünschte Programm.

- ▶ Drücken Sie den Leuchtbalken bei **Zeitvorwahl**.

Programmende	04.09. 13:15h	
-	Datum	+
-	Uhrzeit	+
Zurücksetzen		OK

- ▶ Geben Sie durch Drücken der Leuchtbalken Datum und Uhrzeit für das Programmende ein (15 min-Schritte).
- ▶ Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken des Leuchtbalkens bei **OK** und drücken Sie **START**. Die Vorwahlzeit beginnt. Die restliche Dauer bis zum Programmstart wird angezeigt.

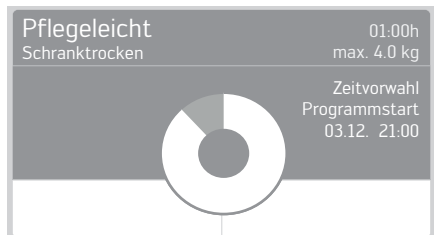

- ▶ Nach Ablauf der Vorwahlzeit startet das gewählte Programm automatisch.
- ▶ Durch nochmaliges Drücken der Starttaste kann die Zeitvorwahl abgebrochen und das Programm sofort gestartet werden.

### Kindersicherung aktiv?

Siehe  **Einstellungen / Kindersicherung**.

## Trocknen +

Mit dieser Option lässt sich der Trocknungsgrad vorübergehend – für die Dauer des gewählten Programms – erhöhen.

---

### Hinweis

Um den Trocknungsgrad generell (für alle Programme) zu erhöhen, muss die Funktion **Trocknungsgrad erhöht** in den Einstellungen aktiviert sein (siehe **Einstellungen / Trocknungsgrad erhöht**).

---


## Express

Zum schnellen Trocknen von reduzierten Wäscheposten oder Einzelteilen aus Baumwolle, Synthetic oder Mischgewebe.

## Zeit

Beim Aufrufen eines zeitgesteuerten Programms wird die minimale Programmdauer angezeigt.

- ▶ Die Trockenzeit kann der Art und Menge sowie dem Feuchtigkeitsgrad der Wäsche angepasst werden.

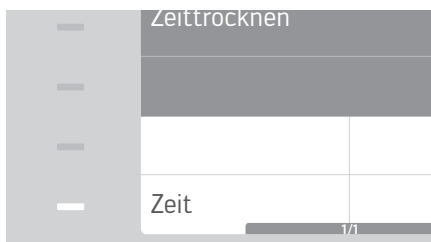



- ▶ Erhöhen Sie die Programmdauer durch Drücken des Leuchtbalkens bei **Zeit** (5 min-Schritte).

# Einstellungen

Ihr Wäschetrockner verfügt über eine Grundeinstellung ab Werk. Sie können die Einstellungen bei der Inbetriebnahme oder auch später Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Einstellungen können nur verändert werden, wenn kein Trocknungsprogramm läuft.

## Einstellungen ändern

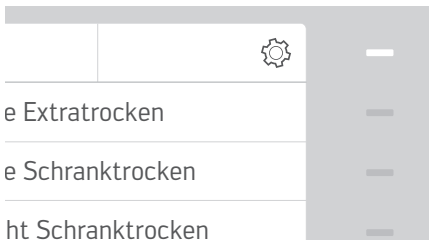



- ▶ Drücken Sie den Leuchtbalken neben .




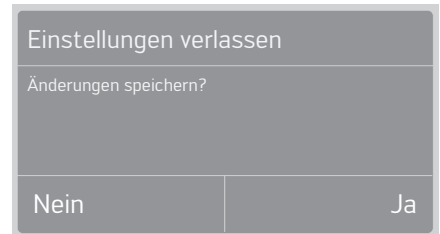
- ▶ Wählen Sie **Einstellungen** durch Drücken des Leuchtbalkens. Das Menu **Einstellungen** wird angezeigt.



- ▶ Wählen Sie die gewünschte Einstellung. Durch Drücken der **Pfeiltasten**   können **weitere Menüseiten** aufgerufen werden.

## Änderungen speichern

Durch Drücken der Taste **Zurück**  (oder spätestens zwei Minuten nach der letzten Eingabe) wird das Menu **Einstellungen** beendet. Vorgenommene Änderungen müssen beim Beenden des Menus bestätigt werden.





## Menu Einstellungen



\* = Einstellung ab Werk

### Sprache

▶ **Deutsch \***

▶ **.....**

Durch Drücken der **Pfeiltasten**

  können weitere Menüseiten aufgerufen werden.

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Drücken des Leuchtbalkens.

### Datum

**(ab Werk eingestellt)**

Durch Drücken der Leuchtbalken kann das Datum eingestellt werden (für schnellen Durchlauf gedrückt halten).

Eingabe durch Drücken des Leuchtbalkens bei **OK** bestätigen.

### Uhrzeit

**(ab Werk eingestellt)**

Durch Drücken der Leuchtbalken kann die Uhrzeit eingestellt werden (für schnellen Durchlauf gedrückt halten).

Eingabe durch Drücken des Leuchtbalkens bei **OK** bestätigen.

### Sommer-/Winterzeit

▶ **Ein \***

▶ **Aus**

Die automatische Umstellung der Zeitanzeige auf Sommerzeit kann ausgeschaltet werden.

## Anzeige Programmzeit

▶ **Dauer \***

Auf dem Display wird die restliche Dauer des Programms angezeigt.

▶ **Ende**

Auf dem Display wird angezeigt, wann das Programm beendet sein wird.

## Helligkeit Display

▶ **50 \***

Durch Drücken der Leuchtbalken kann die Intensität der Hintergrundbeleuchtung stufenlos von 20 bis 100 % eingestellt werden (für schnellen Durchlauf gedrückt halten).

Eingabe durch Drücken des Leuchtbalkens bei **OK** bestätigen.

## Lautstärke Signalton

▶ **Aus**

▶ **Lautstärke 1**

▶ **Lautstärke 2**

▶ **Lautstärke 3 \***

▶ **Lautstärke 4**

▶ **Lautstärke 5**

Der Signalton Summer kann in 5 Stufen reguliert oder stumm geschaltet werden.

## Tastenton

▶ **Ein \***

▶ **Aus**

Der Tastenton kann ausgeschaltet werden.

## Trocknungsgrad erhöht

- ▶ **Aus\***
- ▶ **+ 1**
- ▶ **+ 2**
- ▶ **+ 3**

Der Trocknungsgrad lässt sich generell erhöhen. Dies wirkt sich auf alle Programme aus, bis zur nächsten Änderung der Einstellung.


Soll der Trocknungsgrad nur für die Dauer eines gewählten Programms erhöht werden, wählen Sie die Option **Trocknen +**.

## Kindersicherung

- ▶ **Aus\***
- ▶ **Ein**

Die Kindersicherung verhindert, dass Kleinkinder ein Programm starten, verändern oder löschen können.


### Eingabe bei aktivierter Kindersicherung

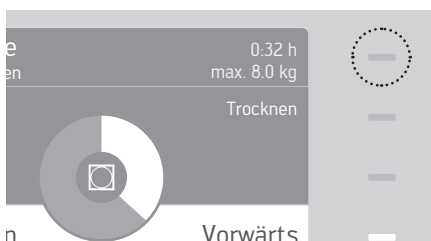

- ▶ Halten Sie den **Leuchtbalken oben rechts gedrückt (leuchtet nicht!)**.
- ▶ Drücken Sie gleichzeitig die gewünschte Taste.

## Favoriten löschen

- ▶ Wählen Sie die Funktion an.

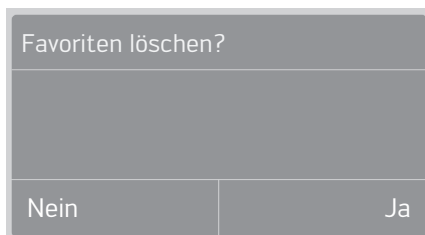

- ▶ Das Löschen der Favoriten muss bestätigt werden.

## Auswahl Startmenu

- ▶ **Standard\***
- ▶ **Favoriten**

Sie können sich Ihre gespeicherten Favoritenprogramme beim Einschalten des Gerätes direkt im Startmenu anzeigen lassen.

Ihre Lieblingsprogramme sind auf den ersten Blick ersichtlich und können so am schnellsten gewählt werden.

## Knitterschutz

- ▶ **Aus**
- ▶ **30 min\***
- ▶ **6 h**

Am Programmende kann eine Knitterschutzphase (Auflockern der Wäsche) von 30 Minuten oder 6 Stunden eingestellt werden.

## Wäsche geschleudert

- ▶ **Normal \***
- ▶ **Reduziert**

Die Programmzeit wird genauer angezeigt, wenn der Trockner an die Schleuderdrehzahl der Waschmaschine angepasst ist (Der Normalwert entspricht einer Schleuderdrehzahl von 1400 U/min.).

## Gerät ausschalten

Einstellungen für automatisches Ausschalten des Gerätes:

- ▶ **Aus**  
Das Gerät bleibt immer eingeschaltet.
- ▶ **Ein \***  
Das Gerät schaltet sich aus, wenn das Programm beendet ist, oder wenn nach dem Einschalten des Gerätes keine weiteren Bedienungen erfolgen.
- ▶ **Standby+**  
Keine Funktion.  
(Nur für Geräte mit Zahlungssystem)
- ▶ **Standby**  
Keine Funktion.  
(Nur für Geräte mit Zahlungssystem)

---

## Maschine aufwecken


- ▶ Drücken Sie Taste **Ein / Aus**  .
- 

## Automatische Türöffnung

- ▶ **Aus \***
- ▶ **Ein**  
Bei eingeschalteter Funktion öffnet die Tür nach Programmende automatisch.

## Werkseinstellungen

Die Einstellungen können auf die Grundeinstellung ab Werk (Auslieferungszustand) zurückgesetzt werden.

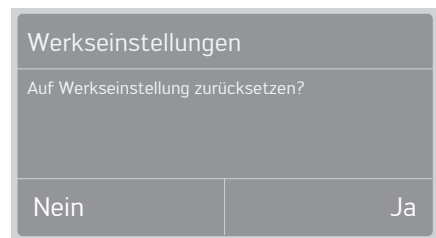

- ▶ Bestätigen Sie das Rücksetzen mit **Ja**. Es werden alle Einstellungen zurückgesetzt. Die gespeicherten Favoritenprogramme werden ebenfalls gelöscht

# Reinigung und Pflege

## **Warnung**

Gefahr von Stromschlag!

- ▶ Schalten Sie vor Beginn der Reinigung die Stromzufuhr zur Maschine aus.
- ▶ Spritzen Sie das Gerät keinesfalls mit Wasser ab.
- ▶ Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

---

## **Hinweis**

Lösungsmittel können Geräteteile beschädigen, entwickeln giftige Dämpfe und sind explosionsgefährlich. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

---

## **Gerät reinigen**

- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- ▶ Kratzen oder schaben Sie nie mit scharfen Gegenständen.
- ▶ Reinigen Sie Gehäuse und Bedienblende mit Seifenlauge oder einem lösungsmittelfreien, nicht scheuernden Reinigungsmittel.

---

## **Hinweis**


- ▶ Verwenden Sie niemals Stahlwolle!
- 

## **Flusenfilter reinigen**


Siehe **Trocknen / Flusenfilter reinigen**.

## **Filterhalter reinigen**

Entfernen Sie von Zeit zu Zeit auch Flusen, die sich im Innenbereich des Filterhalters angesammelt haben. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger oder einen Reinigungspinsel.

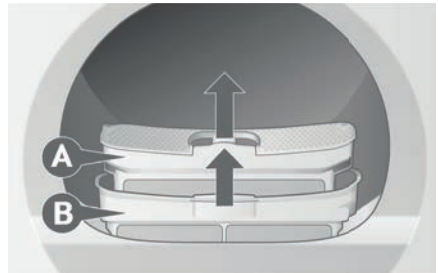


- ▶ Entnehmen Sie beide Flusenfilter.

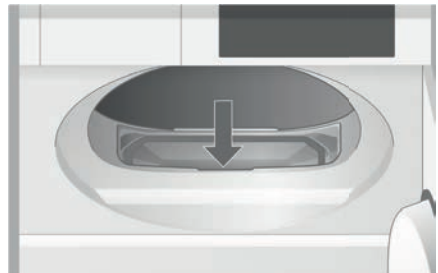

- ▶ Führen Sie das Rohr des Staubsaugers bzw. den Reinigungspinsel in den Filterhalter ein.
- ▶ Entfernen Sie vorhandene Flusen und Ablagerungen gründlich.
- ▶ Setzen Sie die Flusenfilter wieder ein.

## Feuchtigkeitssensor reinigen

Nach längerer Betriebszeit können sich auf den beiden länglichen Feuchtigkeitssensoren hinter der Filteröffnung feine Ablagerungen (Kalk, Gewebeveredler) bilden. Dies kann dazu führen, dass bei einem feuchtegesteuerten Programm das gewünschte Trocknungsziel nicht erreicht wird.

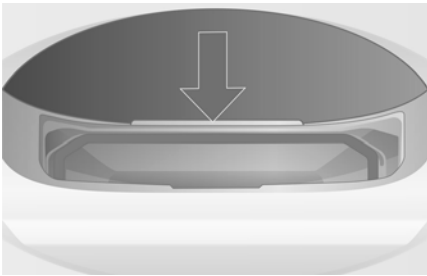

- ▶ Wischen Sie die Ablagerungen mit einem mit Putzessig getränkten Tuch ab.


## Gerät entleeren (Frostschutz oder vor Transport)

Steht der Trockner in einem frostgefährdeten Raum oder soll er transportiert werden, muss er vollständig entleert werden.

- ▶ Starten Sie ein beliebiges Programm.
- ▶ Drücken Sie den Leuchtbalken bei **Vorwärts** wiederholt, bis **Selbstreinigung** angezeigt wird.
- ▶ Lassen Sie das Programm bis zum Ende durchlaufen (ohne Knitterschutz).

## Selbstreinigung



Der Trockner verfügt über eine automatische Selbstreinigungsfunktion. Am Ende jedes Programms, bei Bedarf zudem auch während des Trocknens, wird der Wärmetauscher gereinigt. Beim Reinigen ist ein leichtes Klopfgeräusch zu hören und das Symbol für Selbstreinigung  wird angezeigt.

### Selbstreinigung manuell ausführen

Falls Sie das Gerät selten benutzen oder nur kleine Wäskemengen trocknen, empfiehlt es sich, von Zeit zu Zeit eine manuelle Selbstreinigung durchzuführen:

- ▶ Entnehmen Sie die Flusenfilter **A** und **B** (siehe **Reinigung und Pflege / Filterhalter reinigen**).
- ▶ Gießen Sie 1,5 l Leitungswasser in die Öffnung des Filterhalters.
- ▶ Setzen Sie die Flusenfilter wieder ein.
- ▶ Starten Sie das Programm **Baumwolle Schranktrocken**.
- ▶ Drücken Sie den Leuchtbalken bei **Vorwärts** wiederholt, bis **Selbstreinigung** angezeigt wird.
- ▶ Lassen Sie das Programm bis zum Ende durchlaufen (ohne Knitterschutz).

# Störungen

## **Warnung**

**Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden und Betriebsstörungen führen!**


Nehmen Sie keine Veränderungen, Manipulationen oder Reparaturversuche vor, insbesondere nicht unter Verwendung von Werkzeugen wie Schraubenzieher u.ä.


### **FEHLERMELDUNGEN AUF DEM DISPLAY**


**Kindersicherung aktiv** ▶ Halten Sie den Balken oben rechts gedrückt (**leuchtet nicht!**) und drücken Sie gleichzeitig die gewünschte Taste.

**Wasserablauf prüfen** Die Kondensatpumpe läuft nicht.  
▶ Stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufschlauch nicht geknickt und der bauseitige Wasserablauf nicht verstopft ist. Nach Beheben der Störung kann das Programm an der Stelle fortgesetzt werden, an welcher es unterbrochen wurde.  
▶ Drücken Sie den Leuchtbalken bei **Fortsetzen**.


**Tür schliessen** Die Starttaste wurde bei offener Tür gedrückt.  
▶ Schliessen Sie die Tür und drücken Sie **START**.

**Flusenfilter reinigen** ▶ Drücken Sie Taste **Tür öffnen** . Die Einfülltür springt auf.  
▶ Reinigen Sie die Flusenfilter (siehe **Trocknen / Flusenfilter reinigen**).  
▶ Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

**Fehler Türverriegelung** ▶ Warten Sie das Programmende ab.  
▶ Drücken Sie erneut Taste **Tür öffnen** .  
▶ Lässt sich die Tür nach Programmende nicht öffnen, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

**Programm gestoppt** Taste **Ein / Aus**  ist während eines laufenden Programms gedrückt worden.  
▶ Drücken Sie den Leuchtbalken bei **Fortsetzen**.

## MASCHINENBEDIENUNG

Das Gerät geht beim Betätigen der Taste Ein / Aus  nicht in Betrieb

- ▶ Überprüfen Sie die Stromzufuhr zum Gerät (Wandschalter / Netzstecker).
- ▶ Überprüfen Sie, ob alle Sicherungen intakt sind oder ob der Sicherungsautomat ausgelöst hat.

---

Netzsperrung (in der Regel um die Mittagszeit).

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nach Ende der Netzsperrung.
- ▶ Geht der Trockner trotz korrekter Stromzufuhr nicht in Betrieb, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

---

Der Trockner läuft nicht an

- ▶ Drücken Sie **START**.
- ▶ Läuft das Programm trotz Drücken der Starttaste nicht an, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

### Hinweis

Bei Zeitvorwahl startet das Programm erst nach Ablauf der Vorwahlzeit.

---

Das Trocknungsziel wurde nicht erreicht

Warme Wäsche fühlt sich feuchter an, als sie tatsächlich ist.

- ▶ Lassen Sie die Wäsche ausserhalb des Geräts fertig abkühlen.

---

Falls die Wäsche auch dann noch zu feucht ist:

- ▶ Reinigen Sie die Flusenfilter (siehe **Trocknen / Flusenfilter reinigen**).
- ▶ Erhöhen Sie den Trocknungsgrad (siehe **Einstellungen / Trocknungsgrad erhöht**).
- ▶ Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor (siehe **Reinigung und Pflege / Feuchtigkeitssensor reinigen**).

---

Ein einzelnes Wäschestück erreicht das Trocknungsziel nicht

- ▶ Einzelne Wäschestücke trocknen gleichmässiger, wenn Sie zusätzliche Wäschestücke (z. B. zwei Frottéetücher) beigegeben oder die Programmoption **Express** verwenden.

---

Die Trocknungszeit dauert zu lange

Die Flusenfilter sind durch Flusen oder Kalkbelag verstopft.

- ▶ Reinigen Sie die Flusenfilter (siehe **Trocknen / Flusenfilter reinigen**).

---

Stromausfall.

- ▶ Beachten Sie die Sperrzeiten der Elektrizitätswerke.

<b>Die Wäsche wird nicht trocken, trotz maximal möglicher Einstellung</b>	<p>Zu viel Wäsche eingefüllt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beachten Sie die maximalen Beladungsmengen in der Programmtabelle.</li> </ul>
	<p>Die Belüftung im Raum ist ungenügend.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie Tür oder Fenster.</li> </ul> <p>Die Flusenfilter sind durch Flusen oder Kalkbelag verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Flusenfilter (siehe <b>Trocknen / Flusenfilter reinigen</b>).</li> </ul>
<b>Trommelbeleuchtung funktioniert nicht</b>	<p>Die LED ist defekt.</p> <p>Aus Sicherheitsgründen darf die LED nur durch einen Fachmann ausgewechselt werden.</p>
<b>Feuchtigkeit im Raum steigt stark an</b>	<p>Die Belüftung im Raum ist ungenügend.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.</li> </ul>
<b>Wasser auf dem Boden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Überprüfen Sie, ob der Ablaufschlauch dicht ist und richtig verlegt wurde.</li> </ul>
<b>Geruchsbildung</b>	<p>Wird das Gerät nur selten oder nur für kleine Wäschemengen benutzt (z.B. in einer Ferienwohnung), können sich Flusen im Ablaufsystem ansammeln (siehe <b>Reinigung und Pflege / Selbstreinigung</b>).</p>

## FEHLERMELDUNGEN F --

<b>Anzeige «Fehler F --»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Quittieren Sie die Fehlermeldung durch Drücken des Leuchtbalkens bei <b>OK</b>. Die Maschine startet neu auf.</li> <li>▶ Wählen Sie erneut ein Programm und drücken Sie <b>START</b>.</li> </ul>
<b>«Fehler F --» wird trotz erneutem Programmstart angezeigt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Quittieren Sie die Fehlermeldung durch Drücken des Leuchtbalkens bei <b>OK</b>.</li> <li>▶ Unterbrechen Sie die Stromzufuhr während einer Minute (Hauptschalter aus- und wieder einschalten). Sobald das Display leuchtet, ist das Gerät wieder betriebsbereit.</li> <li>▶ Wählen Sie erneut ein Programm und drücken Sie <b>START</b>.</li> </ul>
<b>«Fehler F --» wird nach Unterbrechen der Stromzufuhr erneut angezeigt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Notieren Sie die Fehlermeldung.</li> <li>▶ Schalten Sie den Hauptschalter aus.</li> <li>▶ Benachrichtigen Sie den Kundendienst (siehe <b>Kundendienst</b>).</li> </ul>




# Technische Daten

## Produktblatt für Haushaltswäschetrockner

gemäss EU-Verordnung Nr. 392 / 2012

### Merker

Modellname/-kennzeichen	Vento Prestige Plus	
Nennkapazität <sup>1)</sup>	kg	8,0
Art des Haushaltstrockners	Wärmepumpentrockner	
Energieeffizienzklasse		
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+++	
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch <sup>2)</sup>	kWh / Jahr	176
Wäschetrockner	mit Automatik	
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms		
Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung	kWh	1,46
Energieverbrauch bei Teilbefüllung	kWh	0,82
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W	0,24
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand <sup>3)</sup>	W	0,24
Dauer des unausgeschalteten Zustands <sup>4)</sup>	min	5
Standardprogramme, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen <sup>5)</sup>	Baumwolle  Schranktrocken	
Gewichtete Programmdauer	min	115
Programmdauer bei vollständiger Befüllung	min	148
Programmdauer bei Teilbefüllung	min	91
Kondensationseffizienzklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)	A	
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	%	89
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung	%	91
Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung	%	90
Schalleistungspegel <sup>6)</sup>	dB (A) re 1pW	61

<sup>1)</sup> In kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.

<sup>2)</sup> Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

<sup>3)</sup> 4,06 W falls Gerät nicht auf automatisches Ausschalten konfiguriert ist.

<sup>4)</sup> Falls der Haushaltswäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist.

<sup>5)</sup> Dieses Programm ist zum Trocknen normaler, nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.

<sup>6)</sup> Für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.

# Kundenservice

---

Merker AG produziert qualitativ hervorragende Waschmaschinen und Wäschetrockner mit sprichwörtlicher Langlebigkeit. Deshalb werden bei Merker Teile, Baugruppen und Materialien sorgfältig ausgewählt, getestet und montiert.

Sollten trotzdem Fehlermeldungen oder Störungen auftreten, finden Sie auf unserer Website «[www.merker.ch/kundenservice](http://www.merker.ch/kundenservice)» viele hilfreiche Informationen, wie ausführliche Bedienungsanleitungen, Tipps und Tricks sowie Antworten zu den gängigsten Fragen (FAQ).

Unsere Servicenummer 0844 844 222 ist von Montag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr erreichbar.

Bitte notieren Sie sich die Fehlermeldung F – – sowie die Produkt- und Gerätenummer. Sie finden diese Nummern auf dem Typenschild auf der Innenseite der Gerätetür.

Nutzen Sie die Registrierung Ihres Gerätes oder die Garantieverlängerung, die Ihnen viele Vorteile bringt. Die entsprechenden Informationen finden Sie ebenfalls auf **[www.merker.ch/kundenservice](http://www.merker.ch/kundenservice)**.

# Garantie

---





Nach Ablauf der normalen Garantiezeit von 2 Jahren kann diese verlängert werden. Wir senden Ihnen gerne die entsprechenden Unterlagen zu.




Schulthess Maschinen AG  
Landstrasse 37  
8633 Wolfhausen ZH  
www.merker.ch

## Kurzanleitung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung!

- ▶ Stromwandschalter einschalten.
- ▶ Taste **Ein / Aus**  drücken.
- ▶ Taste **Tür öffnen**  drücken.
- ▶ Programm und Optionen wählen (mit den **Pfeiltasten**   vor- oder zurückblättern).
- ▶ Wäsche einfüllen und Gerätetür schliessen.
- ▶ Taste **START** drücken.

### Nach Programmende

- ▶ Taste **Tür öffnen**  drücken und Wäsche entnehmen.
- ▶ Flusenfilter reinigen.



WT 14 EFH W 2

Die Gerätesoftware verwendet FreeRTOS, Version 7.6.0 (www.freertos.org) © Real Time Engineers Ltd.